

iriver



**S10** 取扱説明書

# 著作権、認可、登録商標、免責事項

## 著作権

iriver 社は、本書に関するすべての特許権、商標権、文書権、および知的所有権を所有しています。iriver 社の承諾を得ない場合は、本書のいかなる部分も複製することができません。違法な方法で本書を利用した場合は、罰せられることがあります。知的所有物を含むソフトウェア、オーディオ、およびビデオは著作権法および国際法によって保護されています。ユーザーが本製品によって作成されたコンテンツを複製または配布する場合、その責任はユーザー自身が負うことになります。本書中の例で使用する会社、組織、製品、個人、およびイベントは実際に存在するものではありません。iriver 社は、本書を利用して、本製品を特定の会社、組織、製品、個人、およびイベントに結び付けようとは考えておりません。また、本書の内容から何らかの別の意味を導き出そうとも考えておりません。お客様には、著作権や知的所有権を遵守していただく必要があります。

©1999-2006 iriver Limited. All rights reserved.

## 認証

本製品は以下の認証規格を取得しています。CE、FCC、MIC

## 登録商標

- ・ iriver は、大韓民国およびその他の国における iriver Limited の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
- ・ Windows XP、および Windows Media Player は、Microsoft 社の登録商標です。
- ・ **SRS(●)** は、SRS Labs, Inc. の登録商標です。
- ・ その他記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

## 免責事項

お客様が本製品を誤用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害を受けた場合、製造者、輸入業者、および販売店は、このような損害に対して責任を負いかねます。

本書の情報は現行の製品仕様に合わせて作成したものです。

製造者である iriver 社は、本製品に新機能を追加しており、今後も引き続き新技術を採用して参ります。予告なく、仕様を変更することがありますので、ご了承ください。


## 目次

<b>準備</b>	付属品の確認／パソコンの環境	ファイルをライブラリに追加する
	..... 3	..... 10
	各部の名称	ファイルをプレーヤーに転送する
	..... 4	..... 11
	操作の基本	プレーヤーからファイルを削除する
	..... 5	..... 12
	バッテリーの充電	録音したファイルをパソコンに保存する
	..... 6	..... 12
	S10 で音楽を再生するまでのステップ	
	..... 8	
	イヤホンを取り付ける	
	..... 9	
<b>機能</b>	音楽を聴く	録音したファイルを再生する
	..... 14	..... 24
	画像を見る	
	..... 17	
	FM 放送を聴く	アラームクロック
	..... 19	..... 25
	録音をする	
	..... 23	
<b>その他</b>	設定する	
	..... 27	
	ファームウェアアップグレード	
	..... 29	
	故障かなと思ったら	
	..... 30	
	製品仕様	
	..... 32	
	カスタマーサポート	
	..... 33	

## 付属品の確認／パソコンの環境

### 付属品の確認


万一不足がある場合には、販売店または iriver 社までご連絡ください。

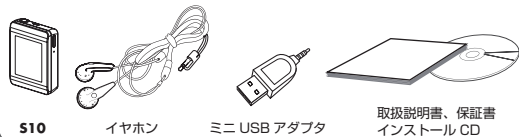

### S10 に接続するパソコン

- ・ 233MHz 以上の CPU の Windows PC
- ・ 対応 OS : Windows 2000、Windows XP Home、Pro
- ・ iriver plus 3 がインストールされていること
- ・ インストール CD サイズは 8 センチです。このため、トレイ式ドライブやスロット式のドライブではご使用になれません。収録されている iriver plus3 は、iriver のサイトからダウンロードが可能です。
- ・ USB 端子 (USB 2.0 を推奨)
- ・ インターネット接続環境 (ブロードバンド推奨)

## 各部の名称

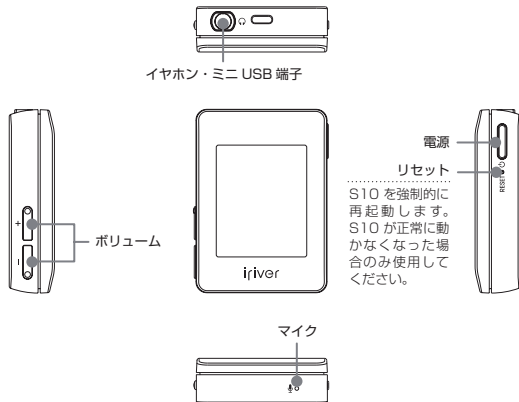

## 操作の基本

### 電源のオン／オフ


本体右側の電源ボタンを押します。

\*電源をオフにするときは、電源ボタンを2秒以上押します。


### ダイレクトクリックによる操作

S10 は、本体画面の上下左右を直接クリックする、独自の「ダイレクトクリック」システムを採用しています。

・メニュー画面では、表示された▲▼◀▶のアイコンに従って操作します。

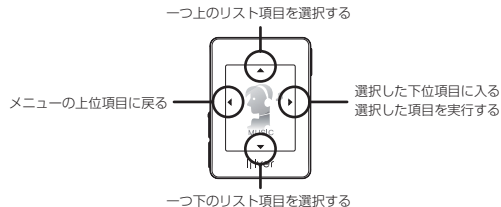

・ボタンに他の機能が割り当てられているときは、その機能を表す文字やアイコンが表示されます。



## ボタンの長押し

多くの画面で「ボタンの長押し」（2 秒以上ボタンを押し続けること）によって、サブメニューを表示し、便利な機能呼び出すことができます。

◀長押し：メインメニューに戻ります。

▶長押し：音楽再生中に別のメニューに移動していても、再生画面に戻ることができます。


▶長押し：コンテンツの再生中にサブメニューを呼び出すことができます。

\*長押しで呼び出せる機能は、その時の操作状況によって異なります。

## ボタンのホールド

ボリューム［＋］［－］を同時に長押しすると、全ボタンがロックされ、誤操作を防ぎます。

ホールドを解除するときは、再び［＋］［－］を同時に長押しします。



## バッテリーの充電

付属のミニ USB アダプタで S10 をパソコンに接続します。

### 充電の完了を確認する

充電の状況は、画面の表示で知ることができます。

充電中	充電完了
バッテリーアイコンが点滅	バッテリーアイコンの点滅が止まる

### 充電に関する注意事項

- \*内蔵バッテリーは約 1 時間で 80% 程度充電されます。完全に充電するには約 1 時間半かかります。
- \*付属のミニ USB アダプタ以外は使用しないでください。誤動作の原因となります。
- \*ミニ USB アダプタは、パソコン本体の USB ポートに直接接続してください。PC カードにセットする USB アダプタや、パソコンから電源供給される USB ハブなどの周辺機器に接続した場合、電力不足により充電やパソコンとの接続ができないことがあります。
- \*パソコンがスタンバイモードに移行すると、S10 の充電が行われないことがあります。

## 音楽再生までのステップ


### ①パソコンに iriver plus 3 をインストールする

- ・付属の CD-ROM をパソコンにセットして、iriver plus 3 をインストールします。

### ② S10 の電源を入れ、パソコンと接続する

- ・付属のミニ USB アダプタでパソコンと接続します。

### ③ iriver plus 3 を起動し、S10 に音楽ファイルを転送する

- ・iriver plus 3 のライブラリに音楽ファイルを追加します。
- ・転送したいファイルにチェックを入れます。
- ・ [転送] ボタンをクリックします。

### ④ S10 をパソコンから取り外す

- ・iriver plus 3 の [ツール] - [プレーヤー] - [プレーヤーの取り外し] を選択します。

### ⑤ S10 にイヤホンを取り付ける

- ・ミニ USB アダプタを外して、イヤホンを取り付けます。(→ P.8)


### ⑥曲を選んで再生する

- ・メインメニュー [Music] で▶を押して、タイトルを選んで▶を押します。


## イヤホンを取り付ける

### ダイレクトクリックによる操作

- ①付属のイヤホンを S10 に接続します。




- ② S10 の背面にある穴にフックをしっかりとさしこみます。



### ファブリックコードの使い方

右の図のように、ファブリックコードを離すことも可能です。



## ファイルをライブラリに追加する

### iriver plus 3 のライブラリに追加する

- ① [ファイル] - [メディア追加ウィザード] を選択します。
  - ② 画面表示に従って、音楽や画像ファイルをライブラリに追加します。
- \* [ファイル] - [メディア追加] を選ぶと任意のフォルダやファイルをライブラリに追加することができます。


### オーディオ CD から音楽ファイルを録音する

オーディオ CD のファイルを iriver plus 3 のライブラリへ録音します。

- ① オーディオ CD をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
  - ② 画面に表示された CD を選択し、右クリックから [CD 録音] を選択します。
  - ③ 録音したい曲を選び [CD 録音] ボタンをクリックします。
  - ④ [ミュージック] タブをクリックし、ライブラリ [すべての音楽] に録音した曲が追加されていることを確認します。
- \* [ツール] - [iriver plus 3 の設定] で録音の際の設定を変えることができます。

## ファイルをプレーヤーへ転送する

### iriver plus 3 を使って転送する

- ① ミニ USB アダプタでパソコンと S10 を接続します。
- ② iriver plus 3 の [音楽] または [写真] タブを選び、転送したいファイルを選択します。
- ③  [転送] ボタンをクリックします。

### ウィンドウズ エクスプローラを使って転送する

- ① ミニ USB アダプタでパソコンと S10 を接続します。
- ② マイコンピュータに「リムーバブルディスク」として表示されている「S10」の以下のフォルダに保存します。

音楽	S10 → Music フォルダ
画像	S10 → Pictures フォルダ

### S10 で再生可能なファイル形式

#### \* 音楽ファイル

MP3, WMA	8 ~ 320kbps	* 可逆 WMA には非対応
OGG	Q1 ~ Q10	

#### \* 画像ファイル

BMP	* JPEG 非対応
-----	------------

## プレイヤーからファイルを削除する

### ウィンドウズ エクスプローラを使って削除する

- ①ミニ USB アダプタでパソコンと S10 を接続します。
- ②削除したいファイルを選択し、キーボードの [Delete] キーを押します。

### S10 本体で削除する

- ①削除したいファイルのタイトルを選択し、▶長押しします。
- ②「ファイル削除」を選んで▶を押します。

## 録音したファイルをパソコンに保存する

録音した音声ファイル、FM 放送録音ファイルをパソコンに保存する方法です。

- ①ミニ USB アダプタでパソコンと S10 を接続し、[マイコンピュータ] から S10 の [Recordings] → [Voice] フォルダを表示します。  
\* FM 放送を録音した場合 [Recordings] → [FM Radio] フォルダを表示します。
- ②保存したい音声ファイルをパソコン上の任意の場所にドラッグ&ドロップします。音声ファイルがパソコンに保存されます。  
\*元の音声ファイルは S10 に残りますので、不要であれば削除してください。

## プレイリストを活用する

iriver plus 3 でプレイリストを作成します。お好みの楽曲だけを集めたプレイリストを作り、再生して楽しむことができます。音楽ファイルの管理に便利な機能です。

### iriver plus 3 でプレイリストを作成する

- ①ミニ USB アダプタでパソコンと S10 を接続し、iriver plus 3 を起動します。
- ②[すべての音楽] から [新規プレイリストの作成] をダブルクリックします。
- ③[新規プレイリスト 1] という、新しいプレイリストが作成されます。
- ④[新規プレイリスト 1] を右クリックをして [名前変更] を選び、任意のプレイリスト名を入力します。

### 作成したプレイリストに楽曲を追加する

- ①プレイヤーに保存されている楽曲から、プレイリストに追加したい曲を選びます。
- ②右クリックでポップアップメニューから [プレイリストに追加] で表示されるプレイリストを選択します。  
\*複数のファイルやフォルダを選択するときは [Ctrl] キーや [Shift] キーを押しながら選択します。



## 音楽を聴く

プレーヤーの電源をオンにし、[MUSIC] モードを選びます。

\* 電源がオンにならない場合は、バッテリー残量が不足していないかどうか確認してください。

### 音楽を再生する

ボタン操作 メインメニュー [MUSIC] ▶

曲またはプレイリストを選んで、▶を押します。

### 再生中の基本操作

(曲の先頭で)前の曲を再生  
(曲の途中で)曲の先頭に戻る

長押し 巻き戻し

再生を一時停止  
(一時停止中)停止した  
位置から再開

長押し サブメニュー表示

ひとつ前の画面に戻る  
長押し メインメニュー表示

次の曲を再生

長押し 早送り

### 再生画面でのサブメニュー

ボタン操作 音楽再生中に▶長押し

#### \* EQ 選択

Normal / Classic / Live / Pop / Rock / Jazz / U Bass / Metal / Dance / Party / SRS \* / UserEQ

\* SRS を選択した場合、エフェクトの種類を [サウンド設定] - [SRS 設定] で設定します。(→ P.26)

#### \* 再生モード選択

画面表示

通常再生	<b>R</b>	すべての曲が再生される
フォルダ	<b>D</b>	フォルダ内の曲が再生される
1 曲リピート	<b>1</b>	1 曲が繰り返し再生される
リピート	<b>R</b>	すべての曲が繰り返し再生される
フォルダリピート	<b>D</b>	フォルダ内の曲が繰り返し再生される
シャッフル	<b>S</b>	すべての曲がランダムな順番で再生される
フォルダ内シャッフル	<b>S</b>	フォルダ内の曲がランダムな順番で再生される
シャッフル+リピート	<b>S R</b>	すべての曲がランダムな順番で繰り返し再生される
フォルダ内シャッフル+リピート	<b>S D</b>	フォルダ内の曲がランダムな順番で繰り返し再生される

#### \* 早送り / 巻き戻し速度

1X / 2X / 4X / 6X

## 再生中の画面に戻る **ボタン操作** メインメニュー [NOW PLAYING] ▶

再生中に他の曲を探したり、写真を表示しているときに、再生中の曲の再生画面に戻ります。

再生停止中にメインメニュー [NOW PLAYING] を選択すると、直前に聴いていた曲が再生されます。

## クイックリストへ追加 **ボタン操作** 曲タイトルを表示して▶長押し

再生停止中に曲を探して、選択している曲をクイックリストへ追加し、プレーヤー上で再生リストを作成します。

- ①メインメニュー [MUSIC] を選択して▶を押します。
- ②クイックリストに追加したい曲を選び、▶を長押しします。
- ③ [クイックリストへ追加] を選択し、▶を押します。
- ④ [MUSIC] → [Playlist] → [iQuickList.pla] にクイックリストが作成されます。

### プレイリストとクイックリストについて

好みの曲をまとめて聴くことができます。

#### \*プレイリスト

iriver plus 3 を使ってプレイリストを作成し、S10 に転送します。

#### \*クイックリスト

S10 本体を操作し、プレーヤー内に保存された曲の中から曲タイトルを選び再生リストを作成します。

## 画像を見る


プレーヤーの電源をオンにし、[PICTURES] モードを選びます。

\*あらかじめ、画像ファイルをプレーヤーに転送する必要があります。(→ P.10)

## 画像を表示する **ボタン操作** メインメニュー [PICTURES] ▶

- ①メインメニューの [PICTURES] を選択して▶を押します。
- ②表示する画像を選んで、▶を押すと画像が全面に表示されます。

### ■表示中の基本操作

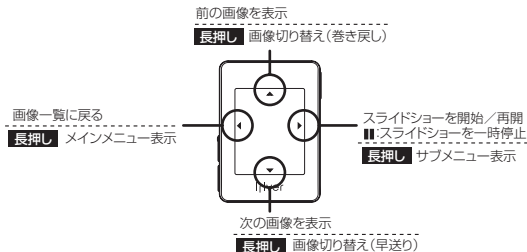

## ■スライドショー

プレーヤー内の画像ファイルを、自動的に切り替えながら表示します。

①画像の表示中に▶を押すと、スライドショーを開始します。

②スライドショーの再生中に、再度▶を押すと終了します。

\* サブメニューでスライドショーの再生時に画像が切り替わるまでの時間を設定することができます。

## ■画像ファイルの削除

プレーヤー内の画像ファイルを削除します。

①画像のファイル名表示中に▶を長押しします。

②[ファイル削除]でOK(▶ボタン)を押します。

③[削除しますか?]というメッセージ表示されたらOK(▶ボタン)を押します。

### サブメニュー

ボタン操作 画像の表示中に▶長押し

#### \* 画像表示時間

スライドショーの実行時に、各画像が表示される時間を指定します。

[1秒 / 3秒 / 5秒 / 7秒 / 9秒]

### 対応している画像ファイル形式

**BMP** \* JPEG、Progressiv JPG、GIF には対応していません

## FM 放送を聴く

プレーヤーの電源をオンにし、[FM RADIO] モードを選びます。

\* FM 放送を受信するには、放送局をあらかじめ登録しておき、その中から選局する方法(プリセットモード)と、周波数を手で合わせて選局する方法があります。

\* S10 はイヤホンコードをアンテナとして使用します。受信状態を良くするためにイヤホンコードをなるべく長く伸ばしてお聴きください。

### FM 放送を受信する

ボタン操作 メインメニュー [FM RADIO] ▶

### ■手動での選局

①Preset(右ボタン)を押して、プリセットモードを解除します。

プリセットモード	あらかじめ登録した放送局から選ぶ(画面左上の「Preset」が点灯)
----------	------------------------------------

プリセット解除	手で周波数を合わせる(画面左上の「Preset」が消灯)
---------	------------------------------

②▲▼を押して、放送局の周波数に合わせます。

\* ▲▼を短く押して放すと、周波数を 0.1MHz ずつ変更します。

▲▼を長押しすると、受信可能な放送が見つかるまで、自動的に周波数を変更しつづけます。

### ■プリセットモードでの選局

①Preset(右ボタン)を押して、プリセットモードを選択します。

②▲▼を押して、プリセットした放送局の中から選びます。

\* ▲▼を押すごとに、プリセットした放送局を切り替えます。

## 放送局を登録する ボタン操作 FM 放送受信中▶長押し、[オートプリセット]

プリセットには最大 20 局まで登録できます。

### ■自動でプリセットを登録する (オートプリセット)

FM 放送の全周波数を検索して、受信できた放送を順次プリセットに登録します。

- ① FM 放送の受信中に、▶を長押ししてサブメニューを表示します。
- ②サブメニューの[オートプリセット]を選択して▶を押します。オートプリセットが開始されます。  
\* オートプリセット中に PRESET (右ボタン) を押すと中断します。
- ③オートプリセットが終了すると、サブメニュー画面に戻ります。


### ■手動でプリセットを登録する

- ①プリセットモードになっている場合には、PRESET (右ボタン) を押して解除します。  
\* プリセットモードを解除すると、「PRESET」の表示が消灯します。
- ②登録したい放送局を受信してから、▶を長押ししてサブメニューを表示します。
- ③サブメニューの[プリセット登録]を選択して▶を押します。
- ④表示されるプリセットチャンネル一覧から、▲▼で登録したいチャンネルを選択し、OK (右ボタン) を押します。
- ⑤選択したプリセットチャンネルに、受信中の放送局が登録されます。

## ■受信中の基本操作

(プリセット解除時) 0.1 MHz ずつ受信周波数を上げる  
(プリセットモード時) 次のプリセットを受信

長押し (プリセット解除時のみ) 周波数を上げていき、  
受信可能な放送を検索

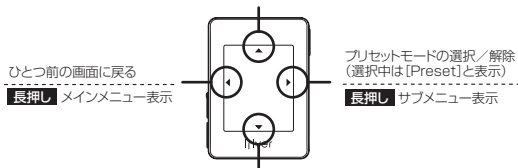

(プリセット解除時) 0.1 MHz ずつ受信周波数を下げる  
(プリセットモード時) 前のプリセットチャンネルを受信

長押し (プリセット解除時のみ) 周波数を下げていき、  
受信可能な放送を検索

## サブメニュー

ボタン操作 FM 放送受信中に▶長押し

### \* 録音

受信中の放送を録音します。

ファイル名は TMMDD\_XXX (MM: 月、DD: 日、XXX: 保存番号) となります。

### \* FM 録音設定

FM 放送の録音時の音質を設定します。FM 録音はステレオ録音です。

設定	ビットレート	1 分あたりのデータ量
低	64Kbps	約 500KB
中	128Kbps	約 1MB
高	256Kbps	約 2MB

### \* プリセット削除 (プリセットモード時のみ)

▶を押すと確認のメッセージが表示され、現在受信中のプリセットを削除します。

### \* プリセット登録 (→ P.19 「手でプリセットを登録する」)

### \* ステレオ/モノラル

音声のステレオ/モノラルを切り替えます。

### \* オートプリセット (→ P.19 「自動でプリセットを登録する」)

### \* FM 地域設定

韓国/日本/ヨーロッパ/アメリカを切り替えます。

### iriver plus 3 でのプリセット設定

iriver plus 3 上で放送局のプリセット設定を行い、S10 に転送することができます。  
詳しい操作方法については、iriver plus 3 のヘルプをご覧ください。

## 録音する

プレーヤーの電源をオンにし、[RECORDINGS] モードを選びます。

### 音声を録音する

ボタン操作    メインメニュー [RECORDINGS] ▶

①録音画面に「録音待機中」のメッセージが表示されるのを待って、● (右ボタン) を押して録音を開始します。

②録音中に■ (右ボタン) を押すと、録音を終了します。

\* 内蔵マイクから録音した音声は、モノラルになります。

\* 録音中は音量の調整ができません。

\* サブメニューの [ボイス録音設定] で、録音品質を設定できます。

\* ファイル名は VMMDD\_XXX (MM: 月、DD: 日、XXX: 保存番号) となります。

### サブメニュー

ボタン操作    録音待機中に▶長押し

### ■録音待機中のときのサブメニュー

### \* ボイス録音設定

内蔵マイクでの録音時の音質を設定します。ボイスはモノラル録音です。

設定	ビットレート	1 分あたりのデータ量
低	32Kbps	約 250KB
中	64Kbps	約 500KB
高	128Kbps	約 1MB

### \* 自動音声検出

音声を検知したときのみ録音します。

## 録音した音声 (FM 録音) を再生する

- ①メインメニューから [MUSIC] モードを選びます。
- ② [Recordings] - [Voice] (もしくは [FM Radio] ) を選択します。
- ③聴きたい音声ファイルを選択して▶を押します。

### ■再生中のサブメニュー

ボタン操作 録音ファイル再生中に▶長押し

\* EQ 選択 (→P.14)

\* 再生モード (→P.14)

\* 早送り／巻戻し速度 (→P.14)

## 録音した音声 (FM 録音) を削除する

- ①メインメニューから [MUSIC] モードを選びます。
- ② [Recordings] - [Voice] (もしくは [FM Radio] ) を選択します。
- ③削除したい音声ファイルを選択して▶を長押しします。
- ④確認のメッセージが表示されるので、OK (右ボタン) を押します。  
\* ファイルの再生中は削除できません。

## アラームクロック

アラームクロックを使用するには、あらかじめ S10 の日付・時刻を正しく設定しておく必要があります。


### アラームを設定する

ボタン操作 メインメニュー [CLOCK] ▶

### ■アラーム時刻を設定する

- ①時計画面で▶を長押ししてサブメニューを表示します。
- ②サブメニューの [アラーム時刻設定] を選択して▶を押します。
- ③表示されるアラーム時刻設定画面で、▲▼および▶ボタンでアラーム時刻を設定します。  
\* [EVERYDAY (毎日) / ONCE (1 回)] の切り替えで、1 回だけのアラームか、毎日同じ時刻にアラームを鳴らすかを選ぶことができます。
- ④◀ボタンを長押ししてメインメニューに戻ります。

### ■アラームのオン／オフ

- ①時計画面で ARARM (右ボタン) を押します。画面左下に  が表示されます。
- ②指定した時刻になると、アラーム音が鳴ります。  
\* いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。

## サブメニュー

ボタン操作 時計画面表示中▶長押し

## \* 時計選択

画面に表示される時計のデザインを選択します。

ミニマリスト / イラスト / アクア

## \* 日付と時刻

現在の日付と時刻を設定します。

## \* アラーム音選択

アラームとして鳴らす音の種類を指定します。

アラーム音 S10 に内蔵されたアラーム音を鳴らします。

FM 指定した時刻に FM 放送を受信します。

## \* FM タイマー録音

指定した時刻に FM 放送を受信し、それを録音することができます

・アラーム音は S10 に接続したイヤホンから鳴ります。S10 本体のみではアラームは聞こえませんのでご注意ください。

## 設定する

## 日付と時刻

ボタン操作 メインメニュー [SETTINGS] ▶ [日付と時刻]

現在の日付と時刻を設定します。

## サウンド設定

ボタン操作 メインメニュー [SETTINGS] ▶ [サウンド設定]

## \* カスタム EQ

周波数帯ごとにレベルを調整し、独自の音響効果を設定します。

## \* SRS 設定

サウンドの立体感を強調する SRS WOW の効果を 4 種類の項目で設定できます。  
[Field Width/TruBass/Focus/Freq.Boost]

## \* フェードイン

小さい音量で再生を開始し、徐々に音量が大きくなるように設定できます。

## 画面設定

ボタン操作 メインメニュー [SETTINGS] ▶ [画面設定]

## \* 画面の向き

画面の向きを設定します。[ノーマル / 回転]

## \* 画面の明るさ

画面の明るさを調節します。[暗い / 標準 / 明るい]

### \*スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのオン・オフ、スクリーンセーバーの種類設定をします。

## タイマー設定 ボタン操作 メインメニュー [SETTINGS] ▶ [タイマー設定]

### \*電源オフタイマー

停止時に何も操作せずに設定した時間が経過すると、自動で電源をオフにします。

### \*スリープタイマー

設定した時間が経過すると、自動で電源をオフにします。

### \*バックライト設定

設定した時間が経過すると、自動的にバックライトを消灯します。

\* 設定を短くすると、バッテリーが切れるまでの時間を長くすることができます。

### \*オートホールド

設定した時間が経過すると、全ボタンがロックされ誤操作を防ぎます。

## 拡張設定 ボタン操作 メインメニュー [SETTINGS] ▶ [拡張設定]

### \*言語設定

メニュー表示などに使用する言語を設定します。

### \*フォーマット

S10 に保存されているデータを完全に消去し初期化します。

### \*システム情報

S10 のファームウェア情報、空き容量を表示します。

### \*初期設定に戻す

すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。この操作を行っても、保存された音楽ファイルなどのデータは削除されません。

### \*歌詞表示

歌詞データがある音楽ファイルの再生時に歌詞を表示します。

## ファームウェアアップグレード

### ファームウェアとは？

ファームウェアとは、S10 を動かすための基本ソフトウェアです。  
iriver 社では、S10 に新機能を追加したり、使いやすさを向上させるため、ファームウェアアップグレードを提供します。

### アップグレードの方法

- ① S10 とパソコンを USB ケーブルで接続します。
  - ② iriver plus 3 を起動して、メニューから「ツール」→「プレーヤー」→「ファームウェアアップグレード」を実行します。
- \* アップグレード中は、S10 をパソコンから取り外さないでください。  
\* ファームウェアのアップグレードには、インターネット接続環境が必要です



## 製品サポート総合案内

<http://www.iriver.co.jp>

iriver の Web サイトには、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

## 故障かなと思ったら

状況	原因	解決方法
電源がオンにならない	S10 がシステムエラー状態	本体左側のリセットボタンを細い形状のもの（ピンなど）で押してください。
ボタンが操作できない	ホールドロックの状態になっている	ホールドスイッチのロックを解除してください。（→ P.5）
音楽ファイルの再生中に雑音が出る	音楽ファイルの破損	他の音楽ファイルでも同じ雑音が出るか確認してください。特定のファイルだけで雑音が出る場合は、CD から作成し直す、バックアップと入れ替えるなどの対策を試してください。
FM 放送の受信状態が悪く、雑音がひどい タイマー録音したらノイズしか録音されていない	イヤホンが外れている、接触不良	イヤホンコードは、ラジオのアンテナの役割をします。イヤホンがプレーヤーに接続されていないとラジオの受信状態は悪くなります。

状況	原因	解決方法
WMA ファイルが再生できない	WMA ファイルに著作権保護がかけられている	ライセンス情報を S10 に正しく転送してください。 ライセンス情報は Windows Media Player で確認できます。
音楽配信サイトで購入した楽曲が再生できない	ファイル形式が対応していない	音楽配信サービスで購入した楽曲をアイリバーのプレーヤーで再生するには、ファイル形式が「WMA 形式」であることが条件となります。 ※再生対応ファイルは Windows Media Audio V コーデック以降の WMA ファイルになります。 Yahoo! ミュージック、Mora、Sony Music Online (bitmusic)、iTunes Music Store から購入された楽曲の再生には対応いたしておりません。
音声録音できない	空き容量が不足している	不要なファイルを削除してください。
	バッテリーが不足している	充電してください。
テキストが文字化けする	テキスト言語選択が正しくない	テキスト表示画面で ▶ を長押しし、「テキスト言語選択」で正しい言語を指定してください。

## 製品仕様

メモリの一部をシステム領域として使用しているため、搭載しているメモリすべてを記憶領域として利用できるわけではありません。

分類	項目	仕様
音楽再生	対応ファイル形式	MP3, WMA, OGG (可逆圧縮の WMA 形式には非対応)
	対応ビットレート	MP3/WMA : 8kbps ~ 320kbps / OGG : Q1 ~ Q10
	収録可能時間	1GB : 約 18 時間 / 2GB : 約 36 時間 (128Kbps)
	ID3 タグ情報	V1, V2 2.0, V2 3.0, V2 4.0
画像	対応ファイル形式	BMP
FM チューナー	周波数	76.0MHz ~ 108MHz
	S/N 比	60dB
	録音時間 (64Kbps)	1GB : 約 36 時間 / 2GB : 約 72 時間
オーディオ	周波数特性	20Hz ~ 20KHz
	ヘッドホン出力	(L) 15mW + (R) 15mW (16 Ω)
	S/N 比	90dB (MP3)
ボイスレコーディング	録音時間 (32Kbps)	1GB : 約 72 時間 / 2GB : 約 144 時間
電源	バッテリー	内蔵リチウムポリマー充電電池、USB 充電
	充電時間	約 1.5 時間
連続再生時間	音楽	約 8 時間 (128Kbps, MP3, ボリューム 20, EQ Normal, 画面オフの場合)
使用可能温度範囲		-5℃ ~ 40℃
寸法 (WxHxD)		約 42 × 30 × 10.8mm
質量	電池含む	約 17.5g
本体ディスプレイ		1.15 インチ OLED 96x128 ピクセル

## ユーザー登録／カスタマーサポート

### ユーザー登録

製品のサポート、各種アップデートサービスなどをご提供するため、ユーザー登録を行っていただくようお願いします。

ユーザー登録は、iriver の Web サイト (<http://www.iriver.co.jp>) で行うことができます。

### カスタマーサポート

#### 製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」と「販売店印」欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

### アイリバー・ジャパン サポートセンター 0570-002-220

受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）10:00～18:00  
ホームページアドレス：<http://www.iriver.co.jp>

E-mailでのお問い合わせは  
ホームページのメールフォームを  
ご利用ください

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-8 天下堂ビル2F （所在地は変更になることがあります。ご了承ください。）

誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますがしばらくたってからおかけ直しいただけますようお願い申し上げます。

